

DANE TECHNICZNE ***PARAMETRY KASETY ZEWNĘTRZNEJ**

Napięcie zasilania	12V z modułu wewnętrzznego
Parametry napięcia wyjściowego dla elektrozaczepu	12V prądu stałego
Rodzaj materiału	aluminium
Sposób montażu	podtynkowy lub natynkowy
Warunki pracy w zakresie temperatur	od -25°C do +50°C
Waga	0,15 kg
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.)	60 x 140 x 23 mm
Wymiary do montażu podtynkowego (szer. x wys. x głęb.)	45 x 117 x 15 mm

PARAMETRY MODUŁU WEWNĘTRZNEGO - UNIFONU

Napięcie zasilania	AC230V/50Hz
Rodzaj komunikacji	DUPLEX
Sygnal gongu	generowany elektronicznie
Warunki pracy w zakresie temperatur	od 0°C do +45°C
Waga	0,38 kg
Wymiary zewnętrzne	98 x 215 x 68 mm

RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (wyposażenie dodatkowe)

Przewód łączący kasetę zewnętrzną z unifonem	do 100 m 2x0,6 - 0,8 mm ²
Przewód łączący unifon z elektrozaczepem	2x0,6 - 0,8mm ²

*Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia.

PRODUCENT:
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
 ul. Katowicka 134
 43-190 Mikołów
 tel. 32 43 43 110
 www.orno.pl

02/2014



ORNO[®]

ZESTAW DOMOFONOWY ENSIS

Model: OR-DOM-RL-913



UWAGI WSTĘPNE

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu, cech, funkcji i parametrów technicznych urządzenia w celu poprawy jakości produktu.

Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!

UWAGA:

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne nie może być składowane (wyrzucone) wraz z innymi odpadami. Zużyte urządzenie należy składować w miejscach do tego przeznaczonych.
DYREKTYWA 2002/96/WE z dnia 27.01.2003 r.
Waga netto: 0,82 kg



CHARAKTERYSTYKA

Domofon OR-DOM-RL-913 przeznaczony jest do montażu w budynkach jednorodzinnych.

Domofon charakteryzuje:

- aluminiowa obudowa kasety zewnętrznej,
- montaż podtynkowy lub natynkowy (po zastosowaniu daszka ochronnego)
- unifon z wbudowanym zasilaczem i przewodem zasilającym,
- brak dodatkowego zasilania dla elektrozaczepek

BUDOWA




INSTALACJA

Właściwe umiejscowienie panela zewnętrznego decyduje o komforcie pracy z urządzeniem. Zaleca się przed wykonaniem otworów montażowych doświadczone dobrane miejsce montażu. Panel zewnętrzny przystosowany jest do montażu podtynkowego lub po zastosowaniu daszka ochronnego do montażu natynkowego.

1. Usuń dwie gumowe zaślepki w kasecie zewnętrznej.
2. W przypadku montażu podtynkowego włóż panel zewnętrzny do wyciętego otworu w murku, po czym przez dwa otwory w panelu odznacz na ścianie dwa miejsca na kołki montażowe.
3. Wywierć dwa otwory i umieść w nim kołki montażowe.
4. Podłącz 2 żyły przewodu łączącego panel ze słuchawką za pomocą standardowej kostki zaciskowej.
5. Umieść ponownie panel w przygotowanym otworze ściany i zamocuj go za pomocą 2 wkrętów montażowych.

*Nie należy dokonywać żadnych podłączeń urządzenia podłączonego do sieci 230V!
Nie przestrzeganie powyższego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia!*

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

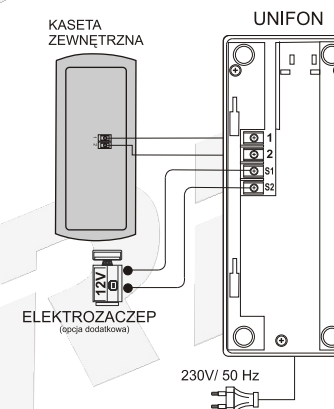

rys. 1 Schemat podłączenia

OBŚŁUGA

1. Naciśnięcie przycisku wywołania znajdującego się na kasecie zewnętrznej jest sygnalizowane dźwiękiem gongu w unifonie.
2. Po podniesieniu słuchawki możemy rozpocząć rozmowę i zdalnie otworzyć furtkę wciskając na unifonie przycisk otwarcia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Urządzenie należy regularnie czyścić miękką, wilgotną szmatką z dodatkiem niewielkiej ilości środków myjących.

Nie należy używać środków myjących opartych na bazie rozpuszczalników, benzyn itp.